TOOQ



PÍXEL

LPHA7090

Manuel de l’utilisateur


SUPPORT MURAL POUR ÉCRANS

VESA: 200x200/300x200/300x300/400x200/400x300/
400x400/600x400/700x400/800x400/800x500/800x600


55”- 86”

35 - 65kg


Contenu

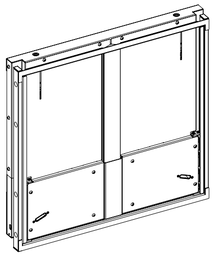


A (x1)

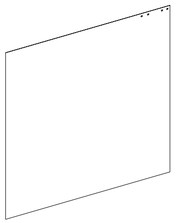

B (x1)




C (x1)




D (x1)



E (x2)



F (x1)




G (x6)
M6x14




H (x1)
5 mm




I (x1)
8 mm



J (x2)




K (x4)
D6




M6 x 14
M-A (x4)



M8 x 16
M-B (x4)



M6 x 30
M-C (x4)



M8 x 35
M-D (x4)




D8
M-E (x4)



Øx15Ø8x5
M-F (x4)




Ø15x15Ø8x15
M-G (x4)



W-A (X6)
ST6.3x55



W-B (X6)
SX 10x50



W-C (X6)

Avant de commencer l’installation


• Lisez le manuel d’instructions, si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, contactez votre distributeur local.
• Assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants pour l’installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses contactez votre distributeur local.



• L’installation de produits plus lourds peut entraîner une instabilité et d’éventuelles blessures.
• Les supports doivent être assemblés conformément aux instructions d’assemblage. Une installation incorrecte peut entraîner une défaillance du produit et des blessures graves.
• L’équipement et les outils de sécurité appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
• Assurez-vous que la surface de montage peut supporter en toute sécurité le poids total de l’appareil et de tous ses composants.
• Utilisez les vis de montage fournies et ne les surchargez pas.
• Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d’étouffement en cas d’ingestion. Gardez ces produits hors de portée des enfants.
• Ce produit est destiné à être utilisé à l’intérieur uniquement. Une utilisation à l’extérieur endommagerait non seulement le produit, mais pourrait également provoquer des blessures corporelles.
• Veuillez consulter la garantie du produit ici.

FR


Installation

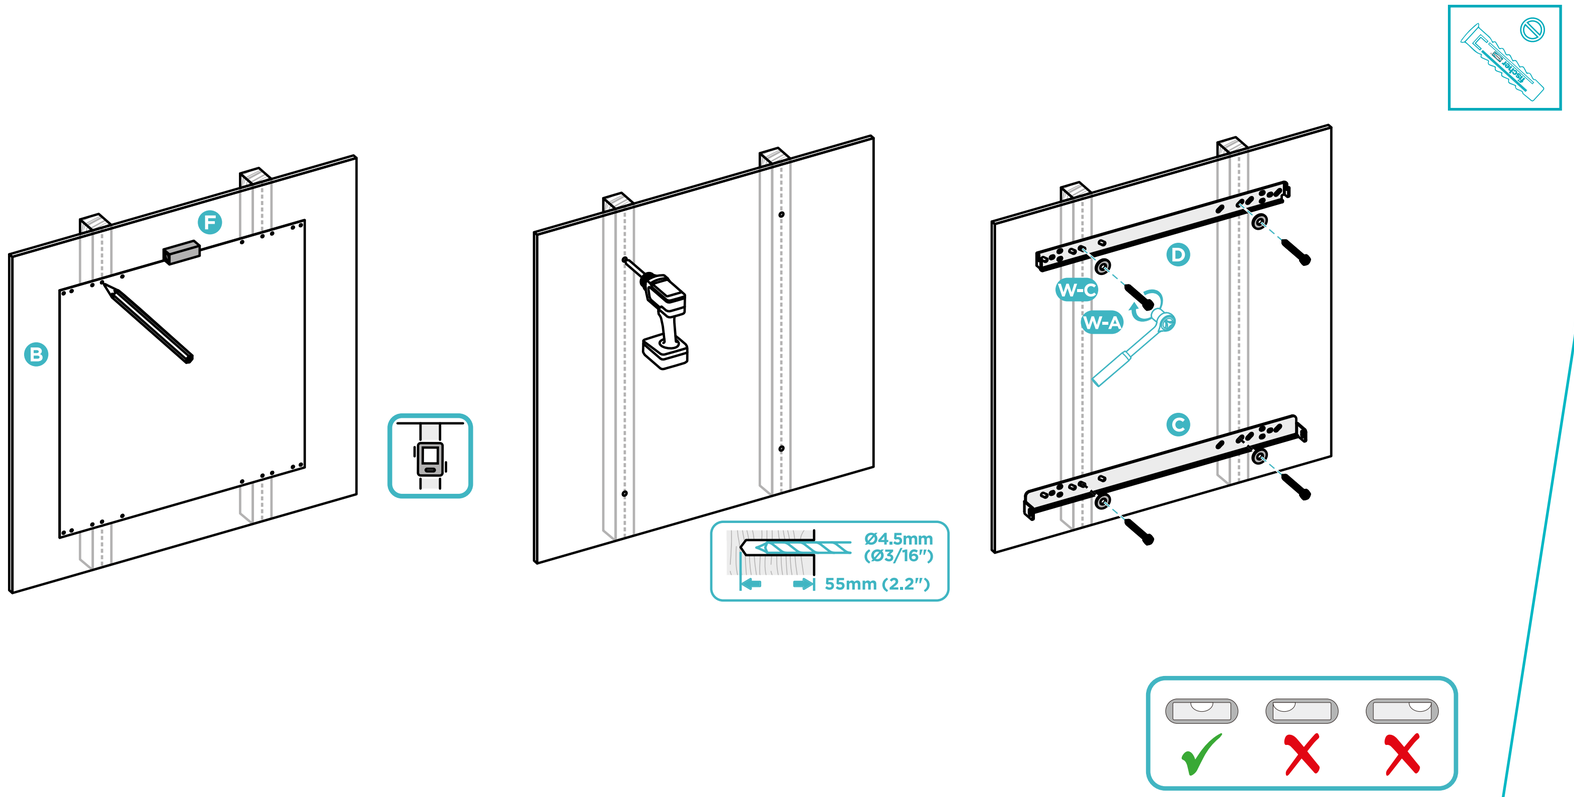



1a


Installation

Remarque : Marquez au crayon l'emplacement correct des 4 trous de fixation supérieurs et des 2 trous de fixation inférieurs.

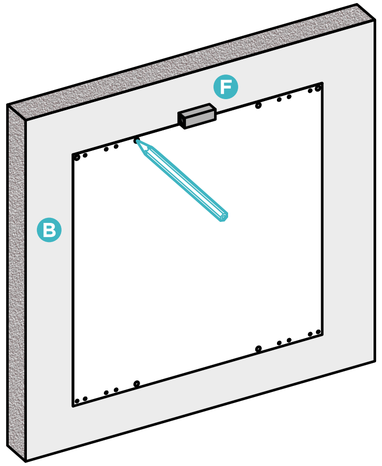

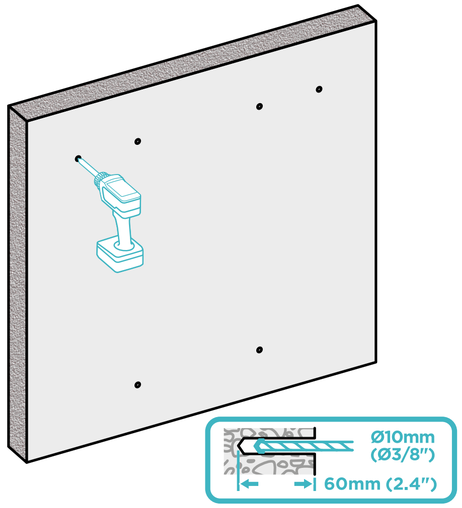


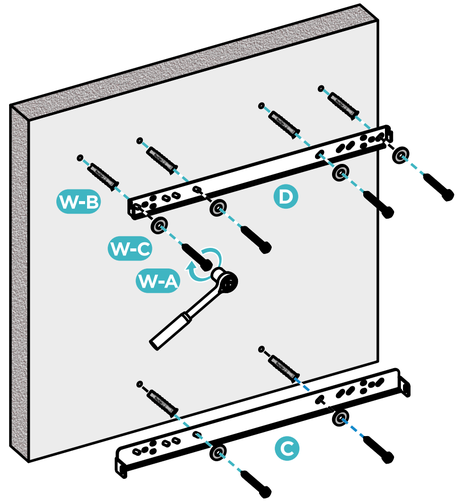

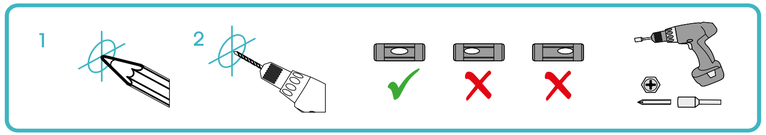

1b


Installation

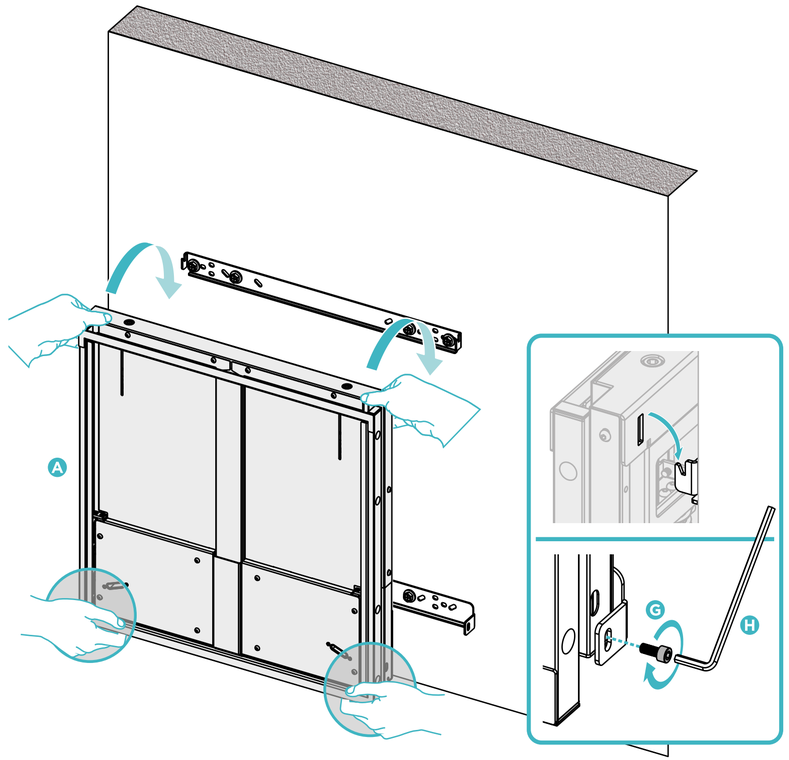




2

Installation

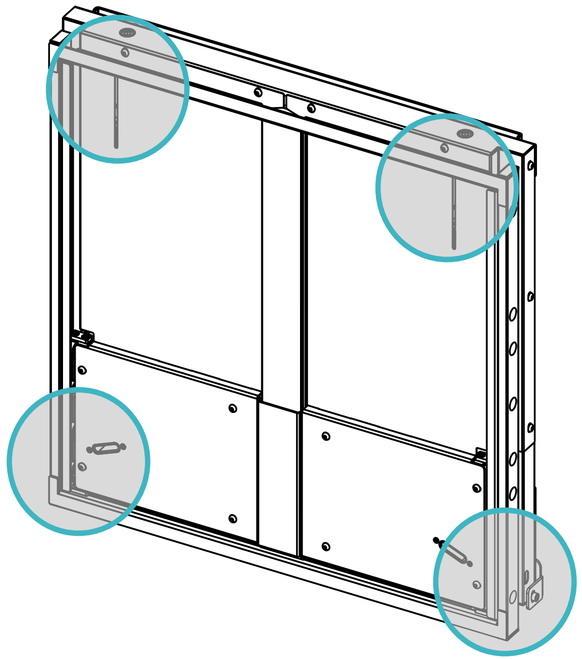


Le support a un réglage initial par défaut. Réglez-le sur le chiffre de la balance qui correspond au poids de l'ardoise. Pour équilibrer correctement l'appareil, serrez les quatre boulons d'équilibrage (deux de chaque côté) à l'aide d'une perceuse munie d'une clé à molette. Alternez entre les deux côtés jusqu'à ce que vous ayez atteint un équilibre parfait.



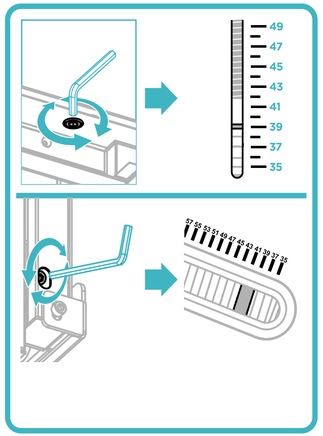

Note : Se référer à l'ÉCHELLE pour tourner les vis sur les côtés gauche et droit.


Installation

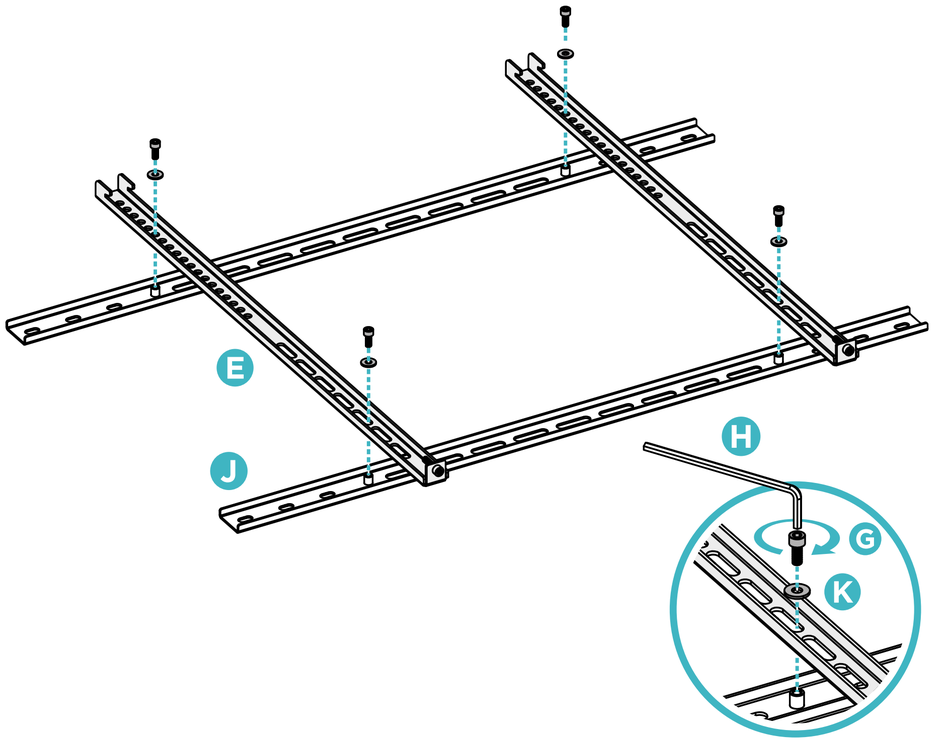





4


Installation

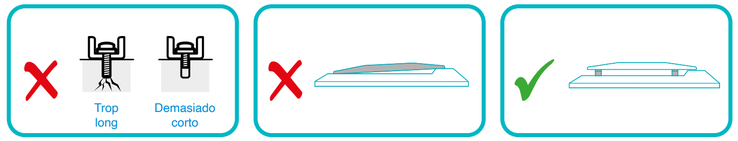


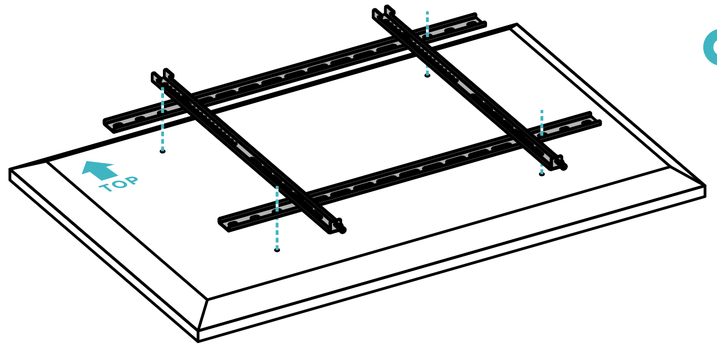


O OR

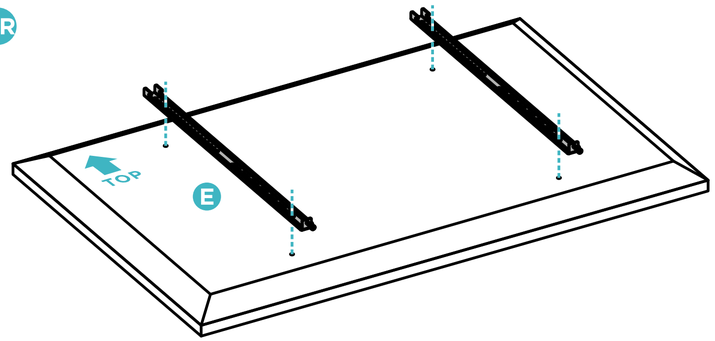

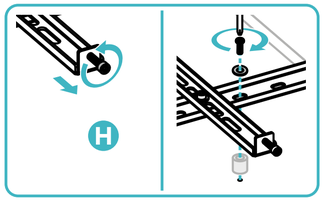

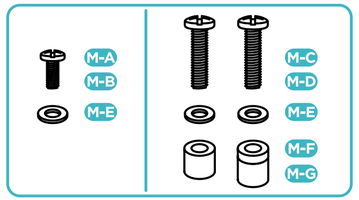

Installation

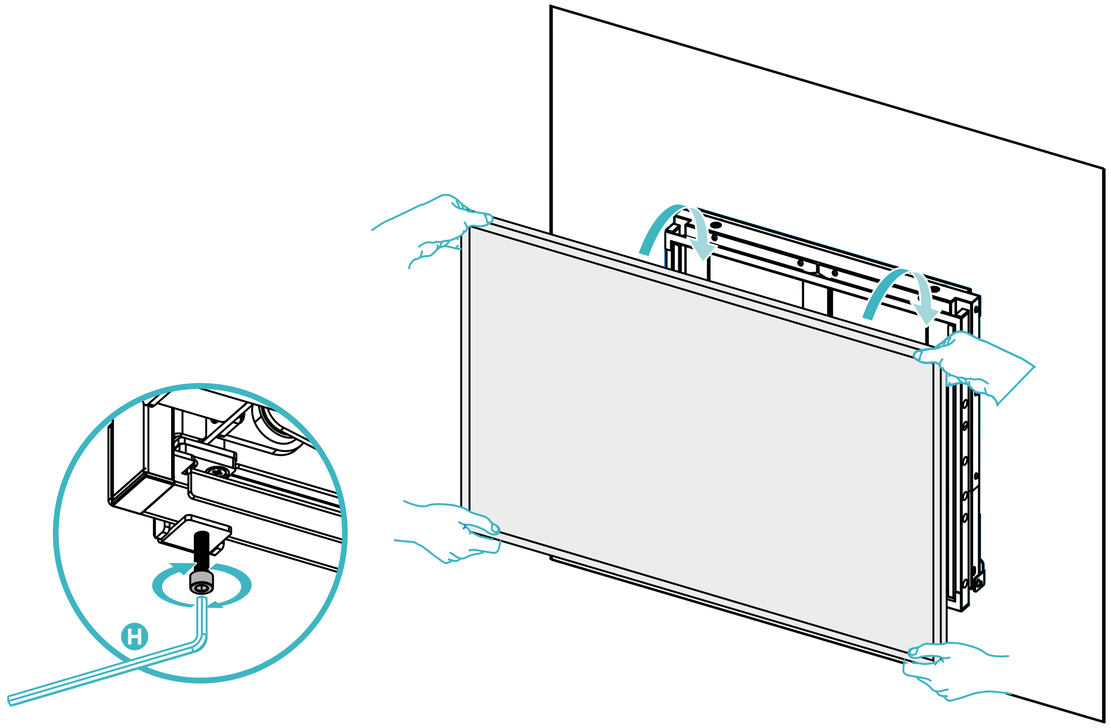


Section centrale du mouvement

Effectuer un réglage correct pour assurer un équilibre parfait.

Si vous avez des difficultés à abaisser l'écran et qu'il ne reste pas dans la position souhaitée lorsqu'il est relevé, tournez les vis situées en haut dans le sens des aiguilles d'une montre. «-» ; dans le cas contraire, les faire pivoter dans le sens de «+».

Note: ajuster les deux vis du même nombre de tours.

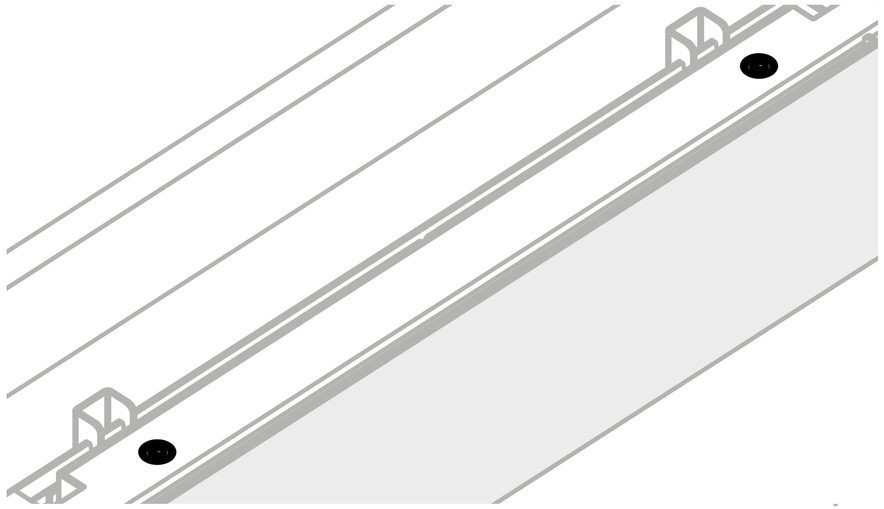


Sections supérieure et inférieure du mouvement

Effectuer un réglage correct pour assurer un équilibre parfait.

Si vous avez des difficultés à abaisser l'écran et qu'il ne reste pas dans la position souhaitée lorsqu'il est relevé, tournez les vis situées en haut dans le sens des aiguilles d'une montre. «-» ; dans le cas contraire, les faire pivoter dans le sens de «+».

Note: ajuster les deux vis du même nombre de tours.

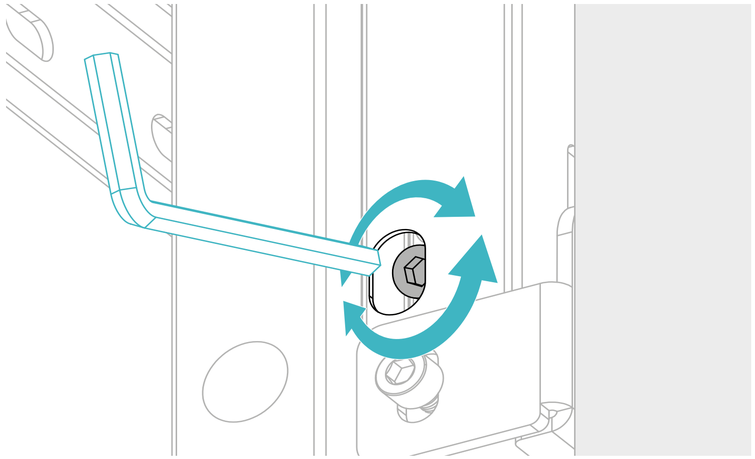

Informations sur la garantie

TooQ, à partir du 1er janvier 2022, offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat, il est donc nécessaire d'avoir le ticket de caisse ou la facture indiquant la date. Le distributeur ou le détaillant où le produit a été acheté s'occupera de votre réclamation et offrira son service technique pendant la durée de la garantie.

Hors garantie

La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés aux produits en raison de :

- Non-respect du manuel d'utilisation.
- Modifications ou altérations de quelque nature que ce soit.
- Températures élevées ou basses, humidité ou contact avec des liquides.
- L'usure et les rayures causées par l'utilisation quotidienne. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du disque dur causés par une utilisation inappropriée du disque dur ou du boîtier externe.
- Une alimentation électrique incorrecte dans les produits qui le requièrent.
- L'utilisation du produit avec un appareil autre que celui indiqué pour son utilisation.

FAQ

Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site web www.tooq.com en cliquant sur le lien du produit. Les produits peuvent être soumis à des variations dues à des changements de stock, des améliorations de produits ou des erreurs d'impression. En cas de doute, veuillez nous contacter.

Découvrez toutes nos nouvelles !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com