TOOQ

NARNIA

FS20500M-B

Guide de l’utilisateur

SUPPORT DE SOL AVEC ARMOIRE POLYVALENTE + ACCESSOIRE RACK

VESA: 1000x600, 800x600, 800x400, 600x600, 600x400, 400x400




60”- 100”

100kg
Pour TV

5 kg
Pour webcam

Contenu

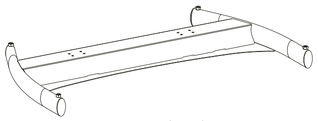


A (x1)



B (x4)




C (x1)




D (x2)



E (x2)




F (x2)




Colonne de gauche
G (x1)



Colonne de droite
H (x1)



Adaptateur gauche
I (x1)




Adaptateur droit
J (x1)



K (x1)



L (x1)

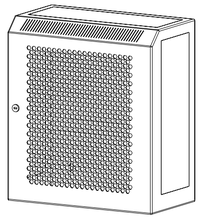

M (x1)




N (x4)



O M8x20
(x2)



P M8x30
(x8)



Q M6x14
(x2)



R M6x25
(x2)



S M6x14
(x4)



T M6x8
(x4)



U M8x65
(x4)



V (x4)



W (x2)



X (x4)



Y (x2)



Z (x1)



A1 (x1)

Avant de commencer l’installation


• Lisez le manuel d’instructions, si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, contactez votre distributeur local.
• Assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants pour l’installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses contactez votre distributeur local.



• L’installation de produits plus lourds peut entraîner une instabilité et d’éventuelles blessures.
• Les supports doivent être assemblés conformément aux instructions d’assemblage. Une installation incorrecte peut entraîner une défaillance du produit et des blessures graves.
• L’équipement et les outils de sécurité appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
• Assurez-vous que la surface de montage peut supporter en toute sécurité le poids total de l’appareil et de tous ses composants.
• Utilisez les vis de montage fournies et ne les surchargez pas.
• Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d’étouffement en cas d’ingestion. Gardez ces produits hors de portée des enfants.
• Ce produit est destiné à être utilisé à l’intérieur uniquement. Une utilisation à l’extérieur endommagerait non seulement le produit, mais pourrait également provoquer des blessures corporelles.
• Veuillez consulter la garantie du produit ici.

Installation des roues


Note : Bloquer les freins des roues pour éviter les mouvements brusques lors de l'installation. Chaque roue peut être réglée indépendamment.

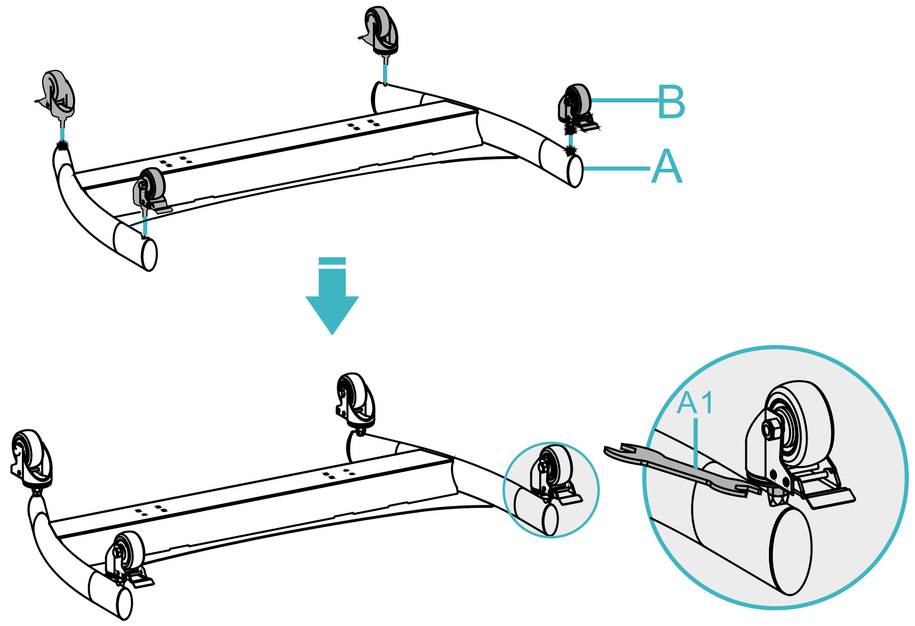

1

Fixation des colonnes


Tirer la goupille vers l’extérieur et en même temps tirer la colonne intérieure vers le haut jusqu’à ce que la colonne intérieure atteigne la hauteur souhaitée, puis relâcher la goupille pour la fixer.

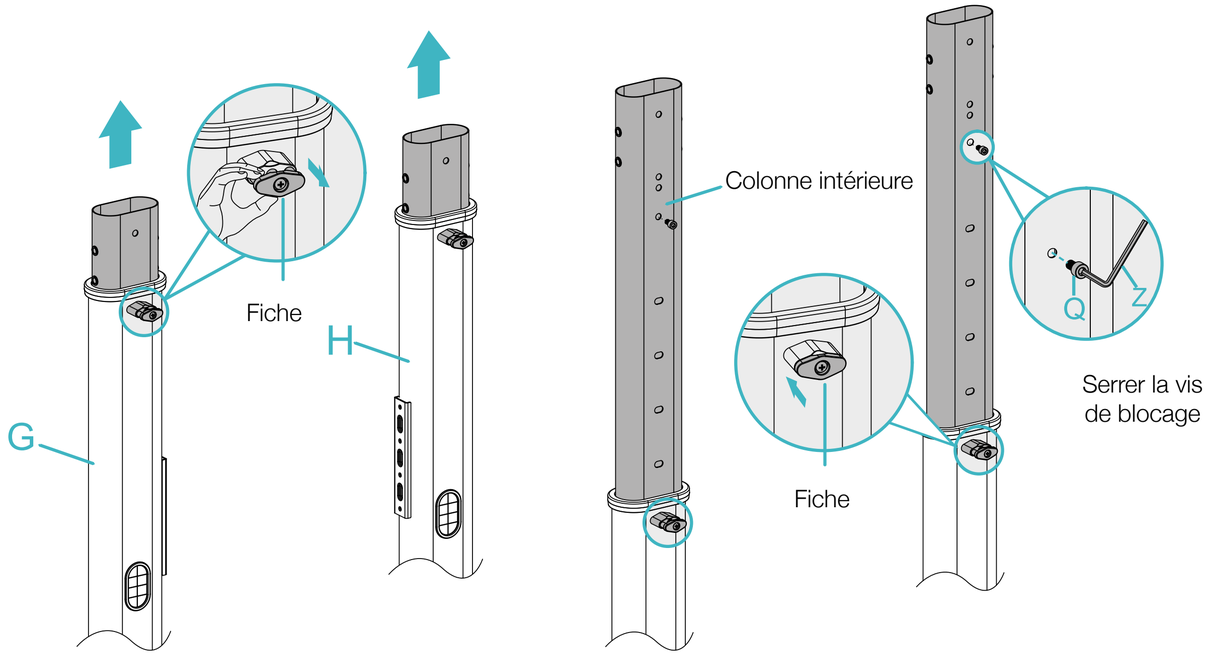

2a

FR


Fixation des colonnes

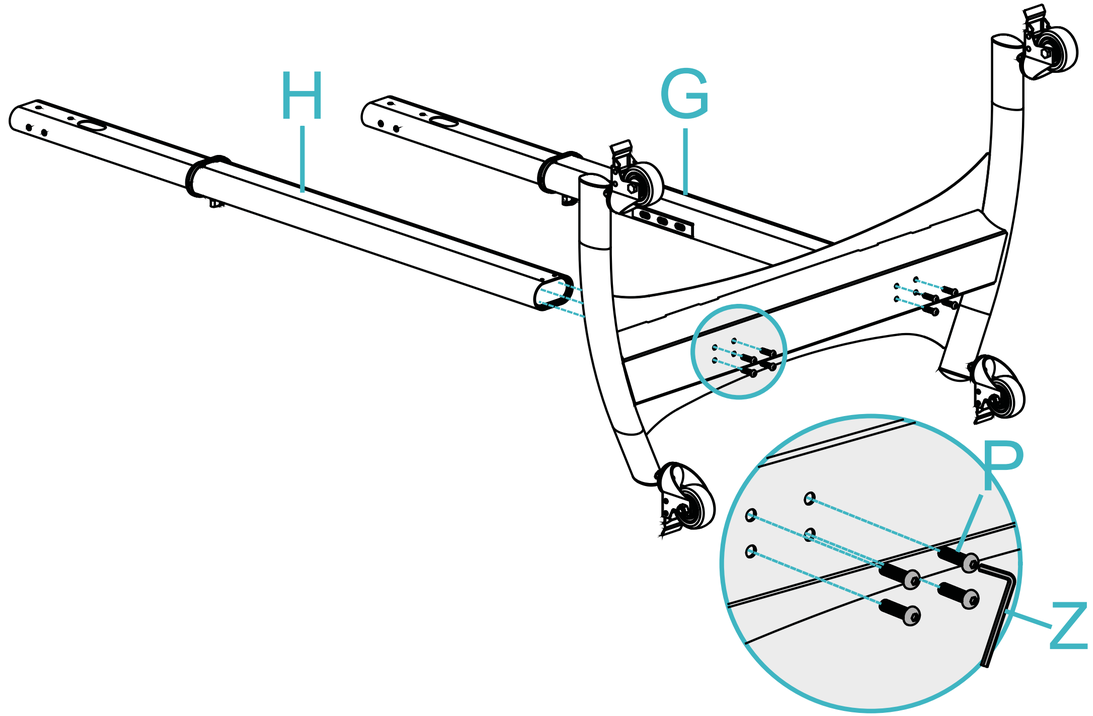

2b


Installation de la barre transversale

Fixez la barre transversale aux colonnes à l'aide des vis appropriées. Serrez toutes les vis à l'aide d'un tournevis approprié et serrez les vis inférieures à l'aide d'une clé Allen une fois la barre transversale installée.

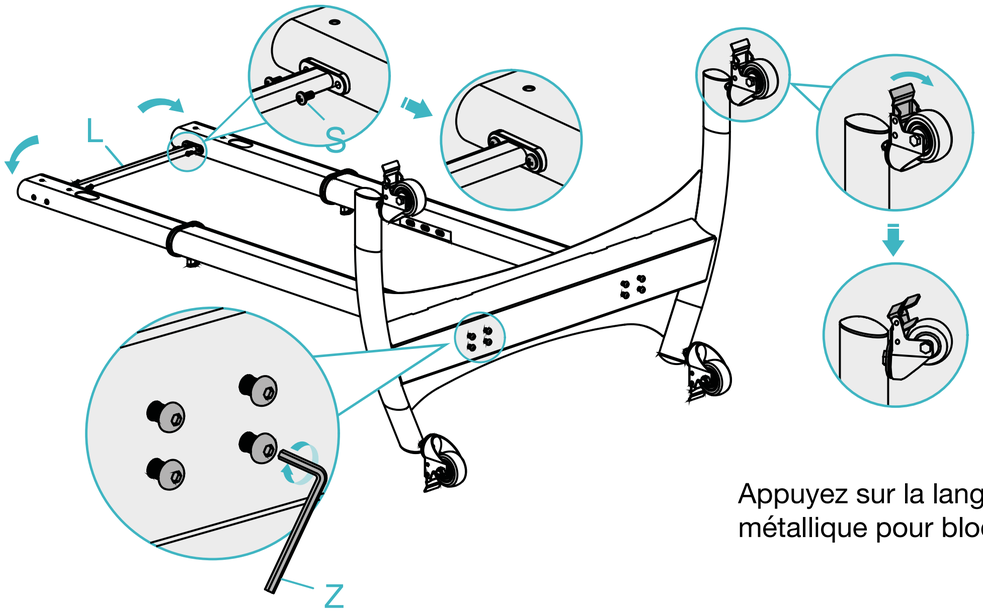

Appuyez sur la languette métallique pour bloquer la roue.


Installer les gaines de câbles

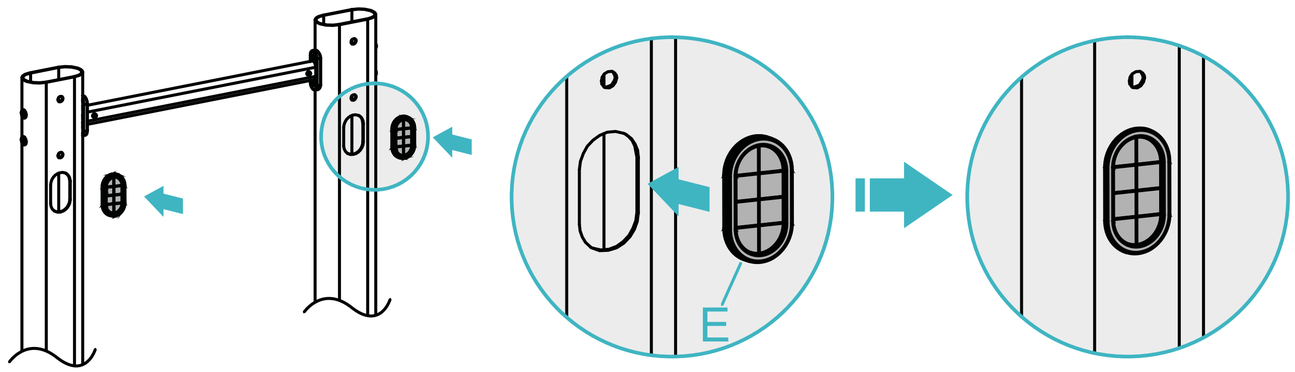

4


Installation de la plaque universelle

Fixer la plaque universelle aux colonnes à l’aide des vis, rondelles et écrous à oreilles appropriés. Serrer toutes les vis et tous les écrous à oreilles.

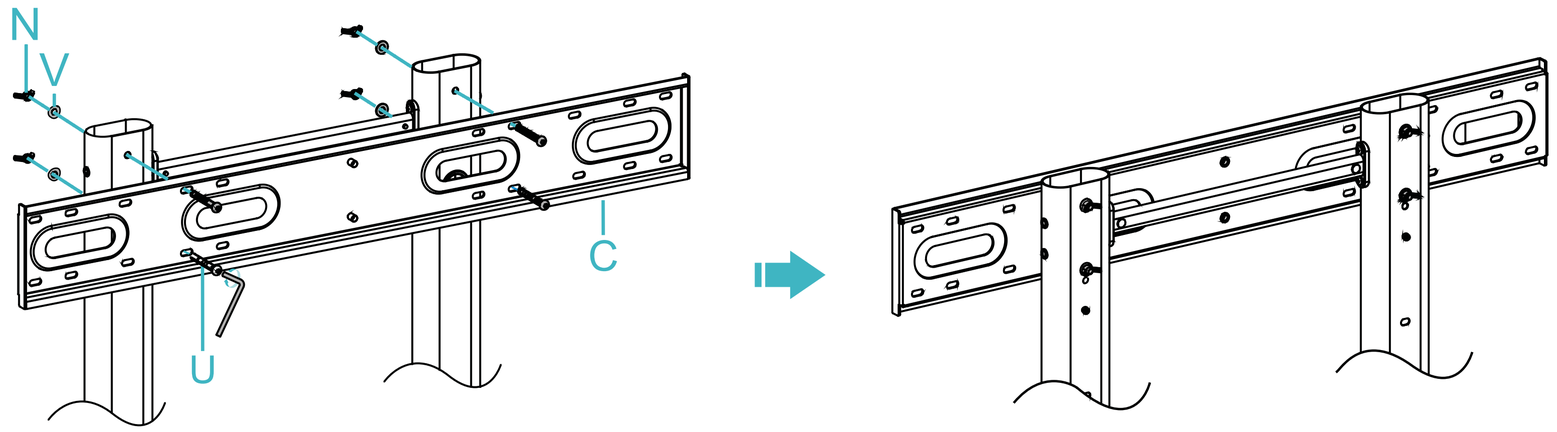

Installation des supports d’adaptation


Utiliser la manivelle pour régler les colonnes à la hauteur souhaitée en utilisant les vis appropriées.

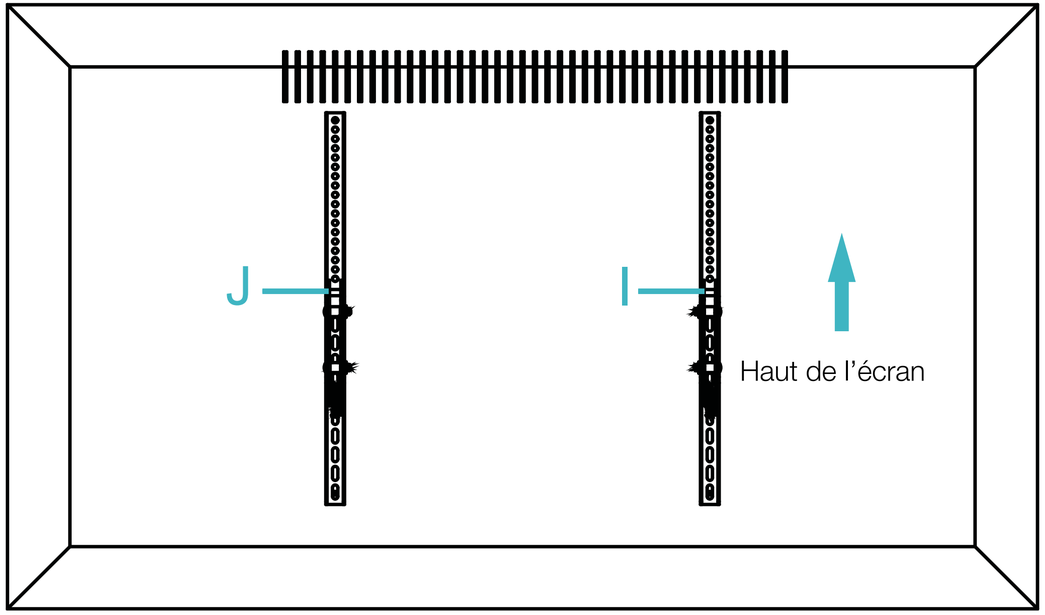


6a


FR

Pour les écrans plats

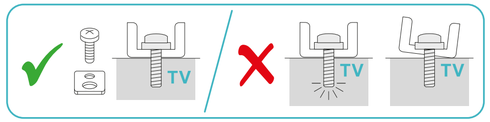




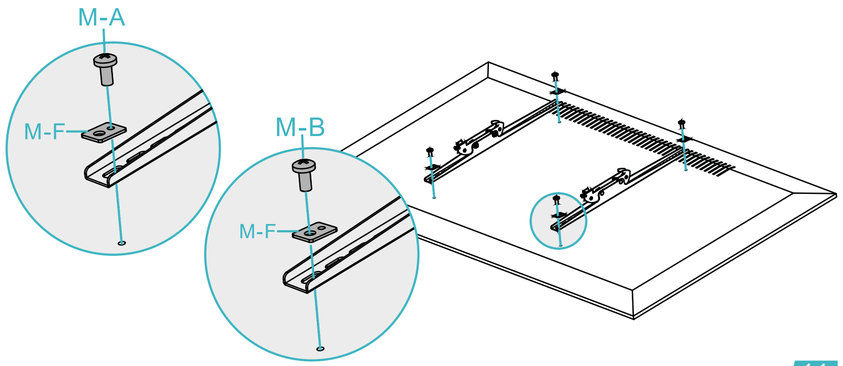

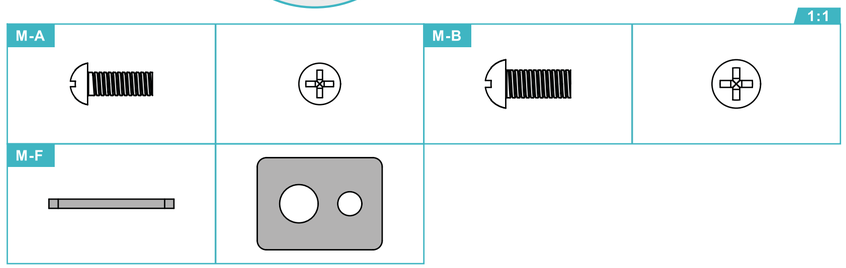


6b


Pour les écrans dont la face arrière est irrégulière

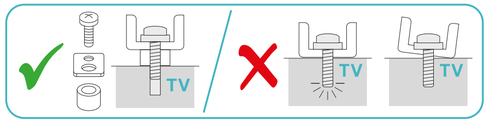

Note : Choisissez les vis, rondelles et entretoises appropriées (si nécessaire) en fonction du type d'écran.


- Positionner les supports d'adaptation le plus près possible du centre de l'appareil.
- Visser les supports d'adaptation à l'appareil.

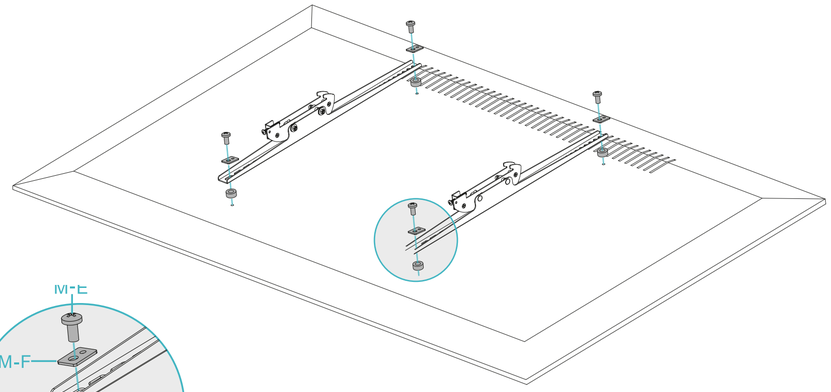

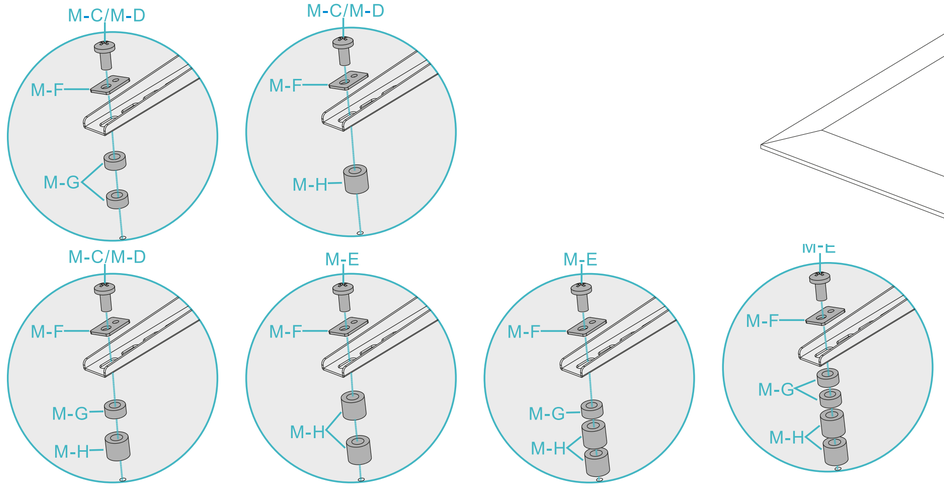

FR


Pour les écrans dont la face arrière est irrégulière

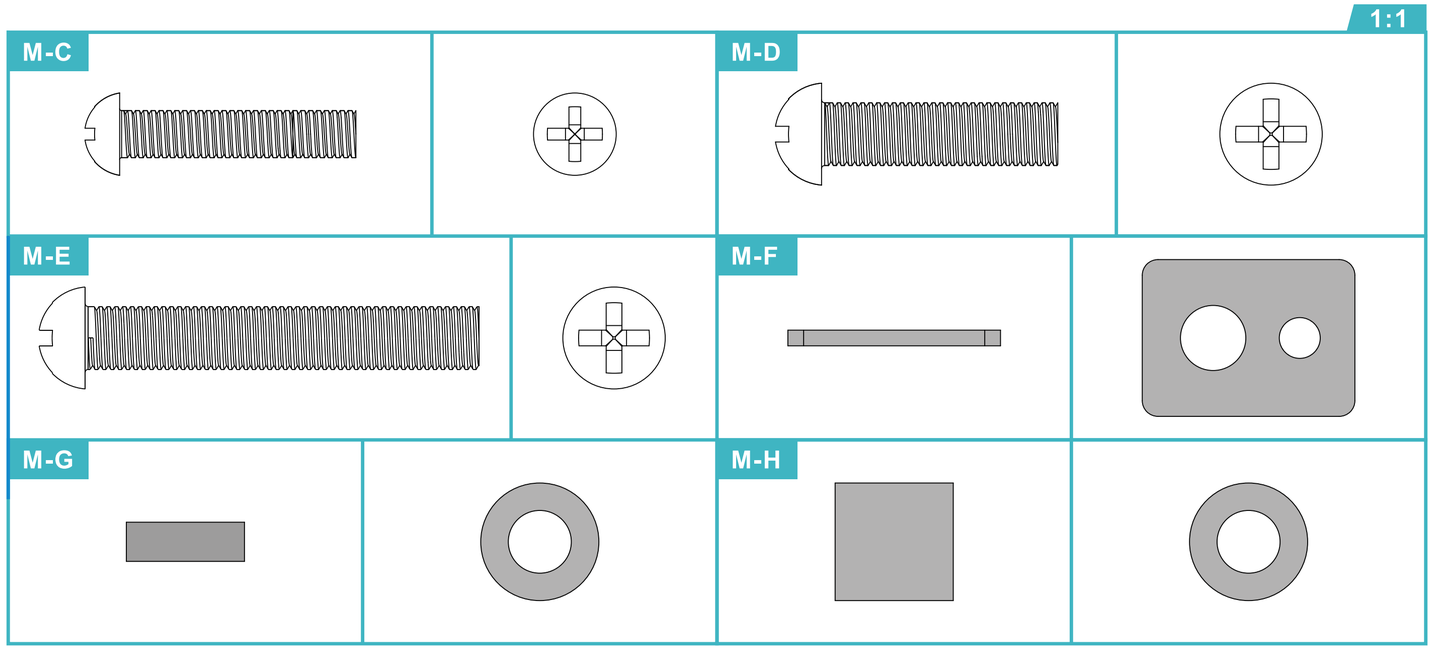


6c

Fixer l’appareil au mandrin universel

Accrochez l’appareil à la plaque universelle et serrez les vis à l’arrière pour le fixer.

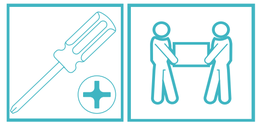

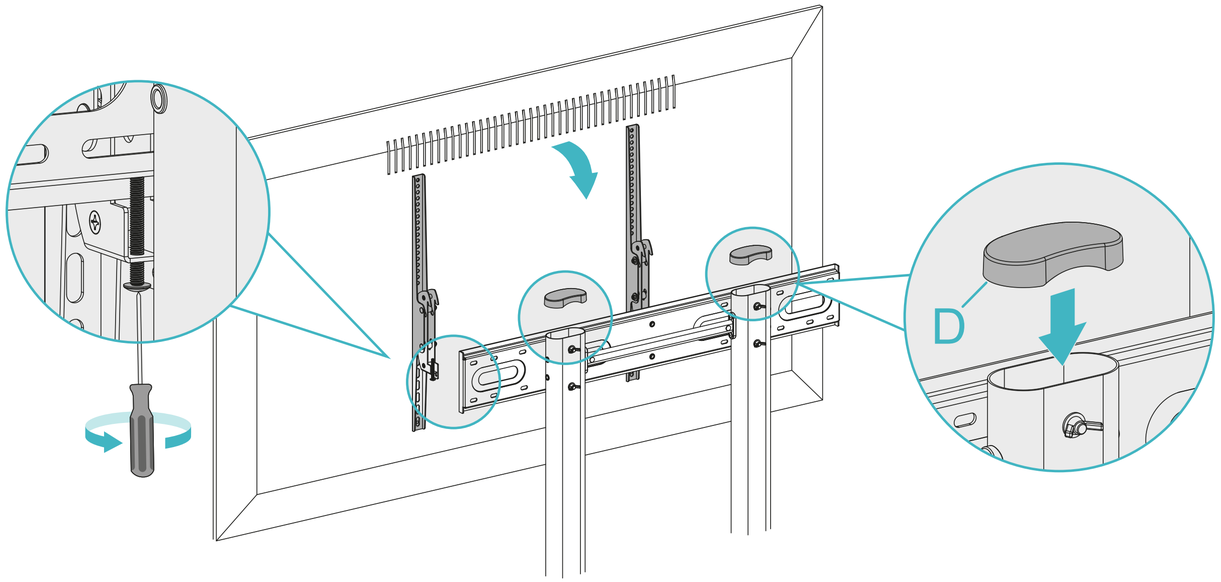


7

IMPORTANT : Assurez-vous que l’appareil est correctement monté et que les vis sont serrées avant de relâcher l’appareil.


Installation du support de caméra

Fixez la plaque de connexion à la plaque universelle à l’aide des vis et des rondelles appropriées. Serrez toutes les vis à l’aide d’un tournevis approprié.

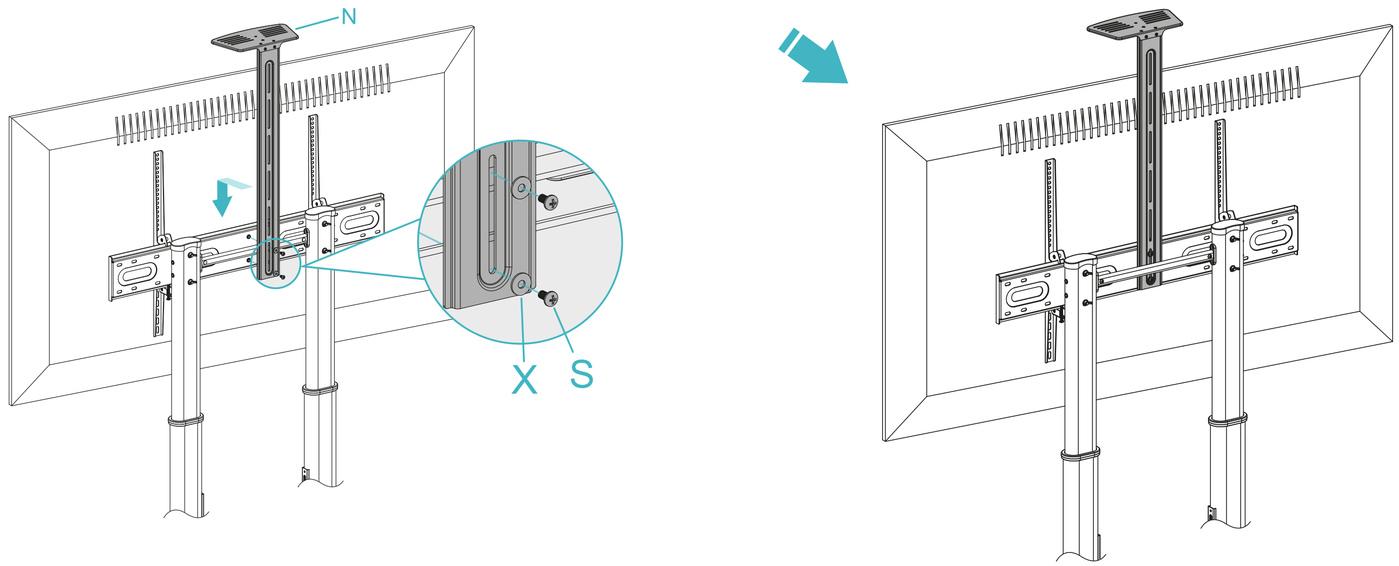


Installation de l’armoire

Fixer les tiges de support aux colonnes dans la position souhaitée à l’aide des vis appropriées.

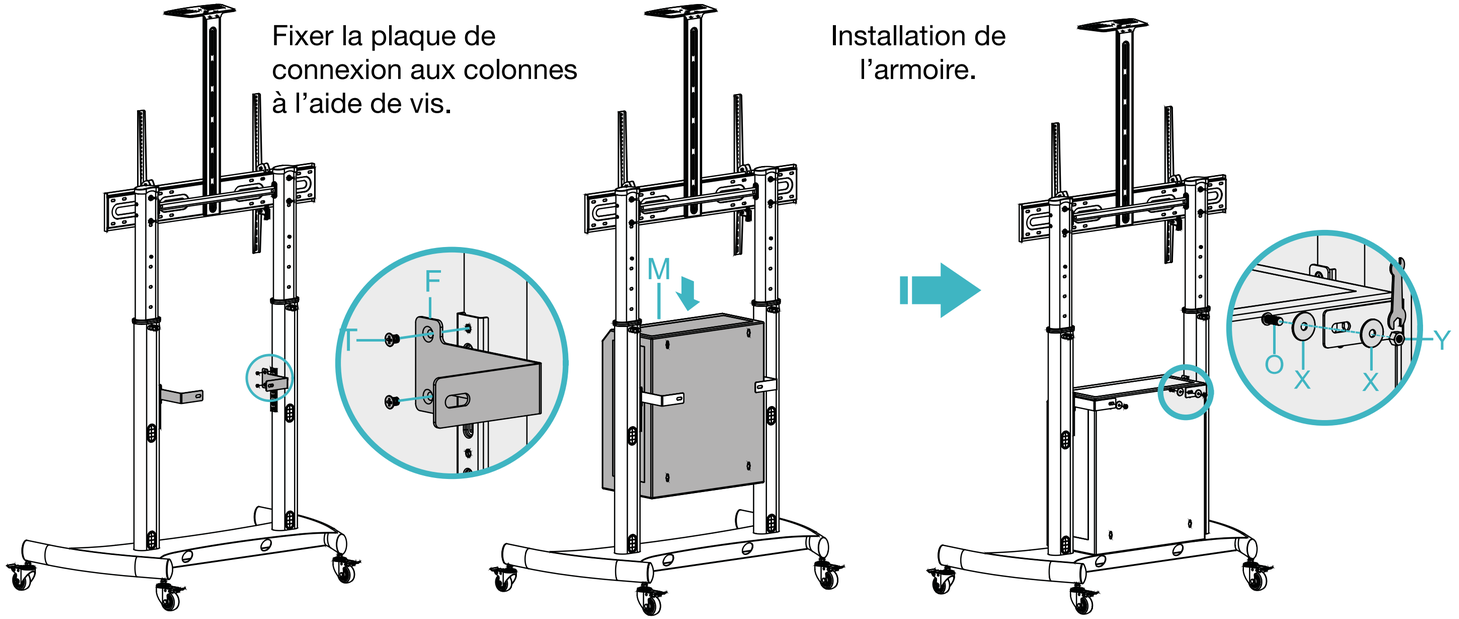

Gestion des câbles

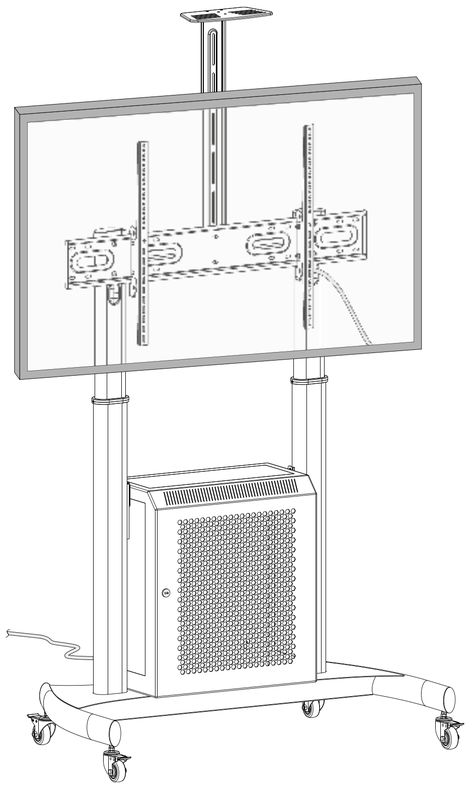


Ajustements


Note : Il est recommandé de régler les colonnes à la hauteur souhaitée avant d'installer l'appareil. Si vous souhaitez ajuster la hauteur des colonnes une fois l'installation de l'écran terminée, retirez l'étagère à DVD, puis ajustez les colonnes à la hauteur souhaitée.

Entretien


- Vérifiez régulièrement (au moins tous les trois mois) que l'appareil est en état de fonctionner.
- Pour toute question, contactez votre revendeur.

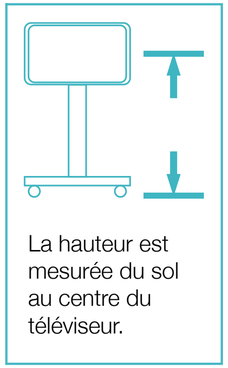


La hauteur est mesurée du sol au centre du téléviseur.

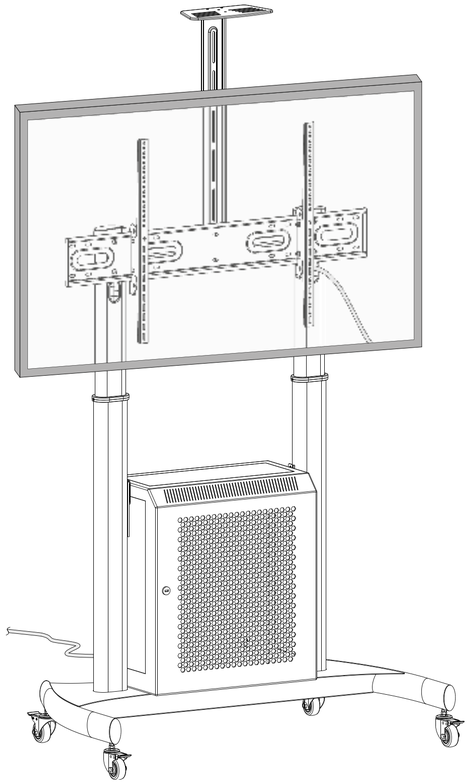


Accessoires polyvalents pour armoires et rayonnages

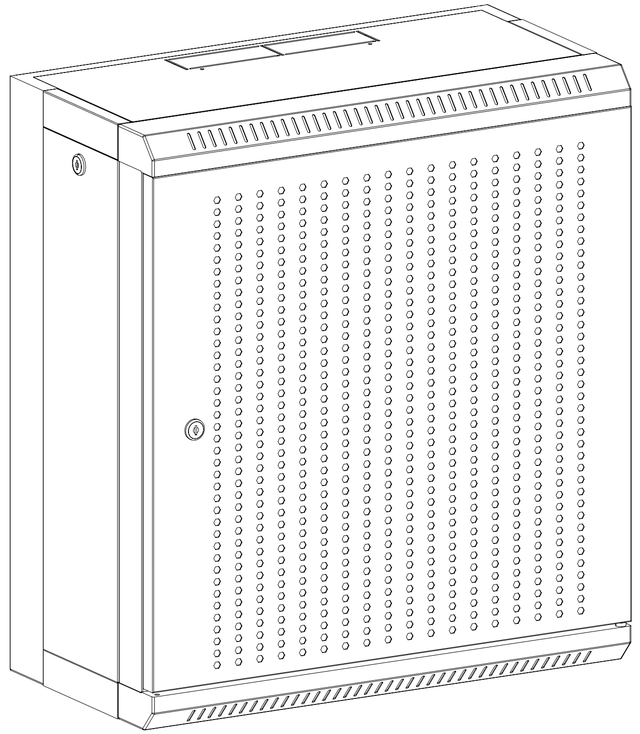


Contenu

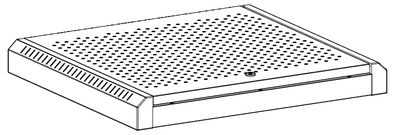


A (x1)

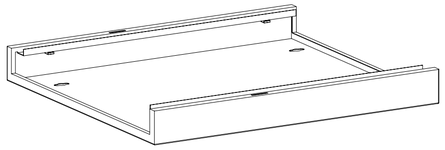


B (x1)




C (x1)




D (x1)




E (x2)




F (x2)




G (x3)



H (x10)



I M5x12
(x12)




J M6x12
(x12)




K (x1)

Assemblage de l’armoire

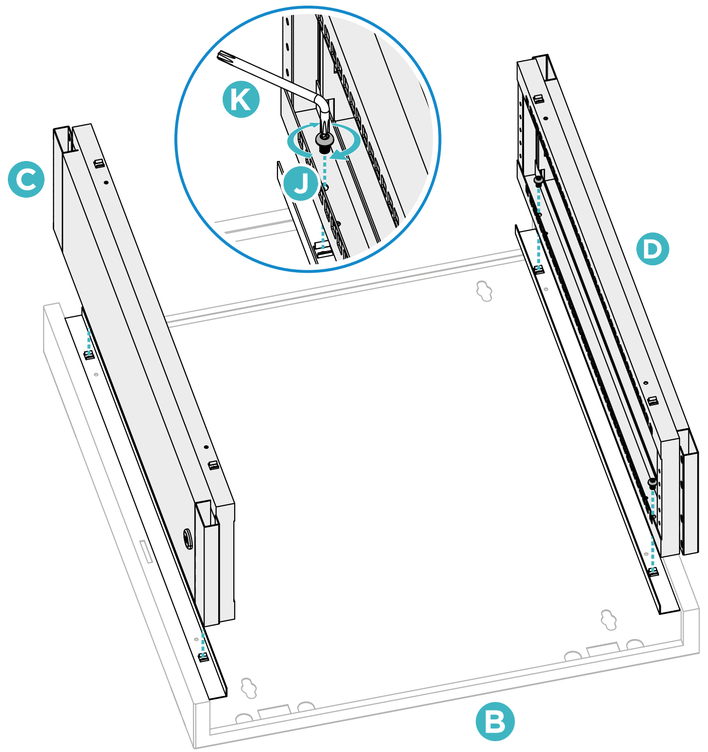


1

Assemblage de l’armoire

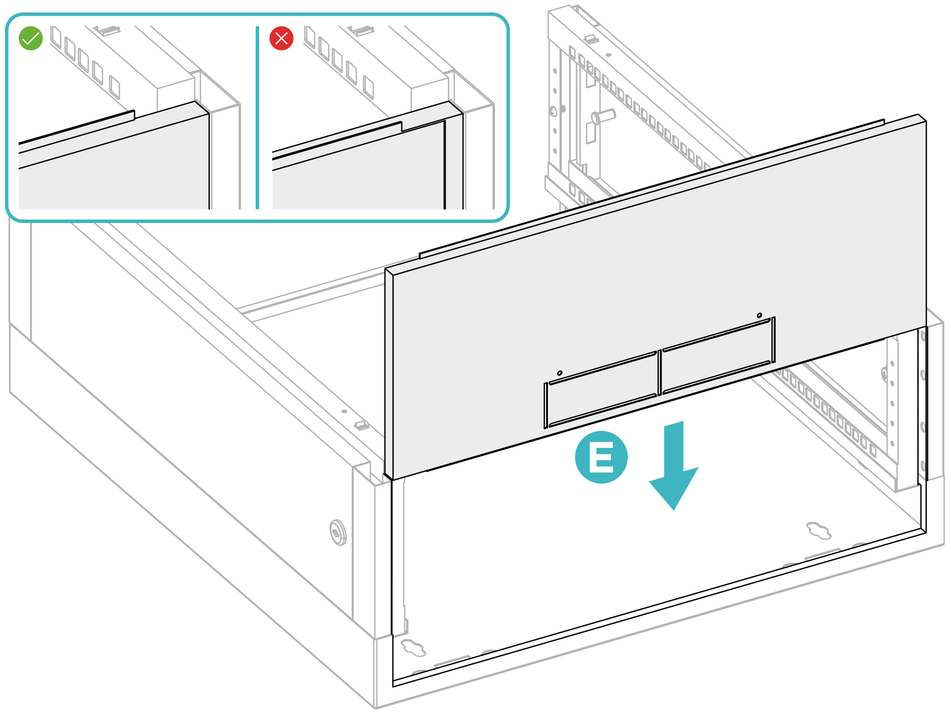



Assemblage de l’armoire

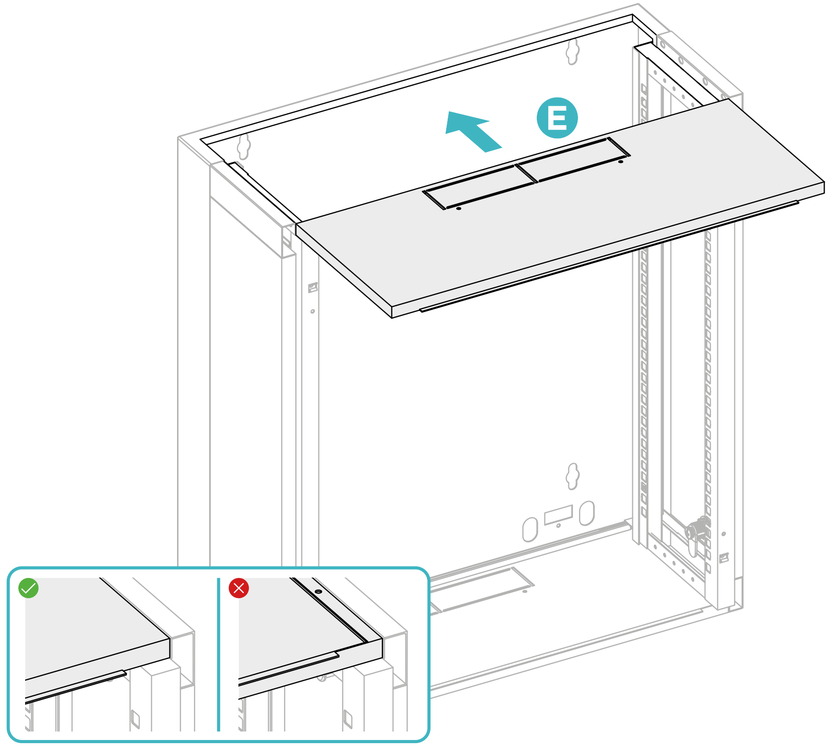

3


Assemblage de l’armoire

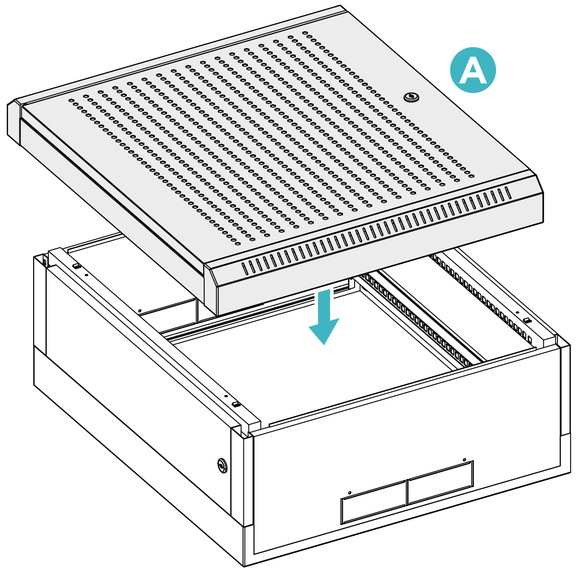

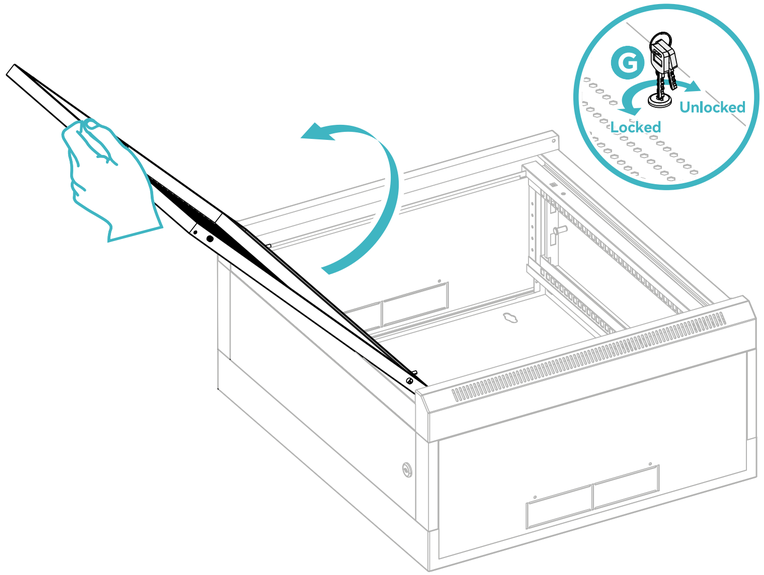



4

Assemblage de l’armoire

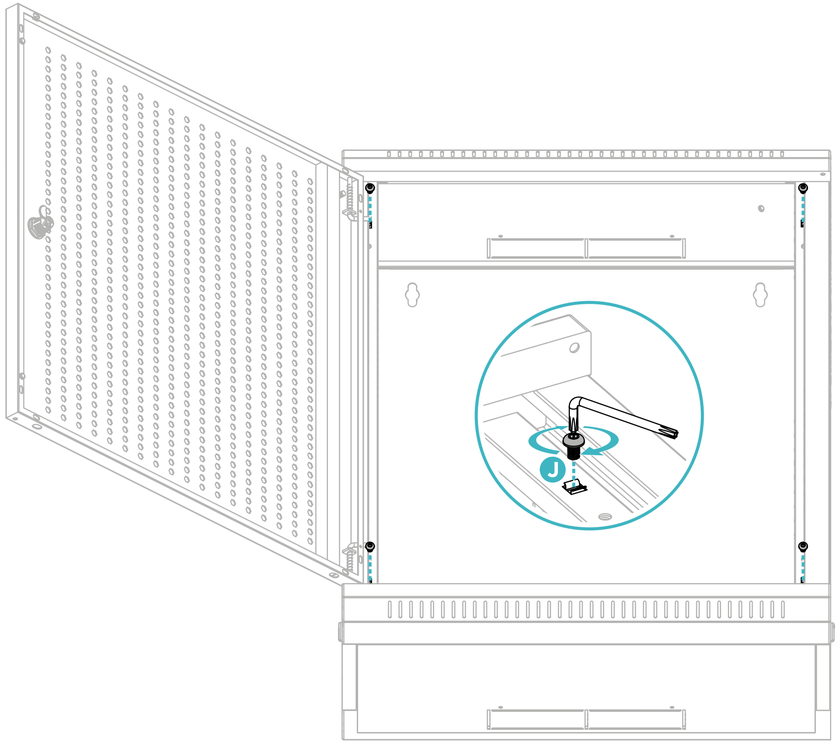

Assemblage de l’armoire

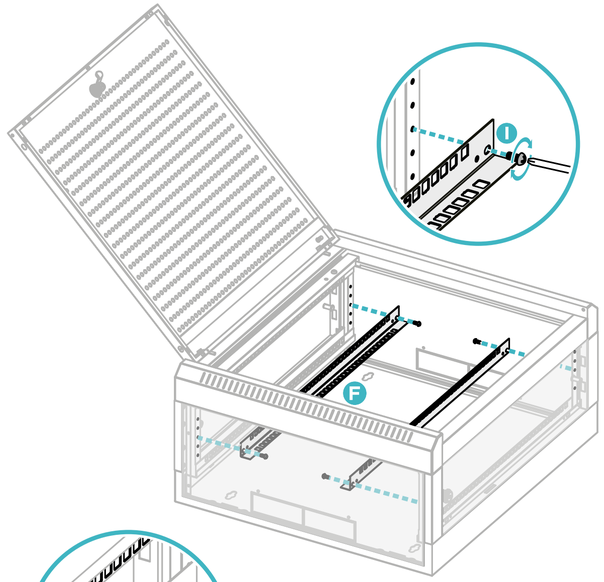

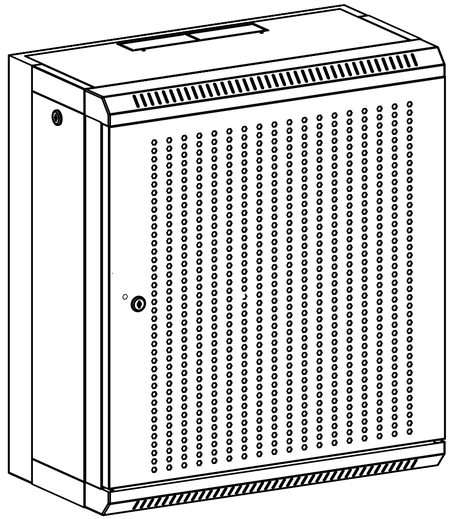

Informations sur la garantie

TooQ, à partir du 1er janvier 2022, offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat, il est donc nécessaire d'avoir le ticket de caisse ou la facture indiquant la date. Le distributeur ou le détaillant où le produit a été acheté s'occupera de votre réclamation et offrira son service technique pendant la durée de la garantie.

Hors garantie

La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés aux produits en raison de :

- Non-respect du manuel d'utilisation.
- Modifications ou altérations de quelque nature que ce soit.
- Températures élevées ou basses, humidité ou contact avec des liquides.
- L'usure et les rayures causées par l'utilisation quotidienne. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du disque dur causés par une utilisation inappropriée du disque dur ou du boîtier externe.
- Une alimentation électrique incorrecte dans les produits qui le requièrent.
- L'utilisation du produit avec un appareil autre que celui indiqué pour son utilisation.

FAQ

Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site web www.tooq.com en cliquant sur le lien du produit. Les produits peuvent être soumis à des variations dues à des changements de stock, des améliorations de produits ou des erreurs d'impression. En cas de doute, veuillez nous contacter.

Découvrez toutes nos nouvelles !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com